Honeywell

Voyager™ 1450g

Lector 2D con cable

Guía de inicio rápido

VG1450-ES-QS Rev A
2/15

Note: Consulte el manual del usuario para obtener información sobre la limpieza del dispositivo.

Para acceder a este documento en otros idiomas, visite www.honeywellaidc.com.

Inicio

Apague el ordenador antes de conectar el escáner y vuelva a encenderlo cuando el escáner se haya conectado por completo.

Fuente de alimentación (si se incluye)

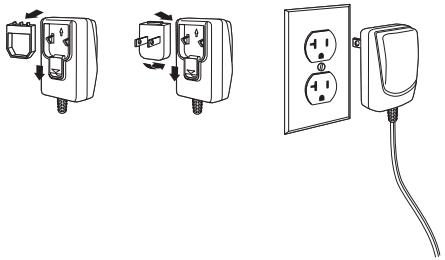

Conexión USB:

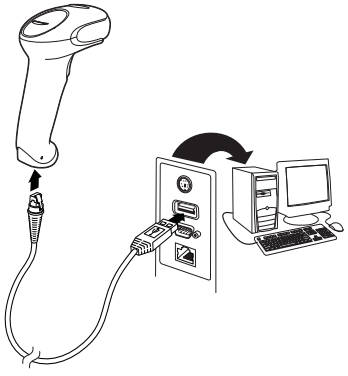

Teclado:

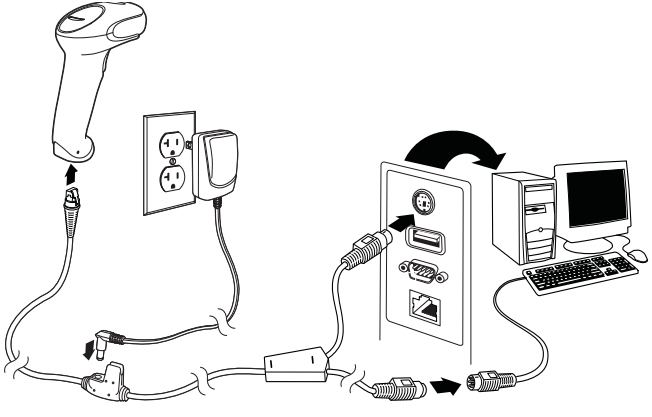

Puerto serie RS232:

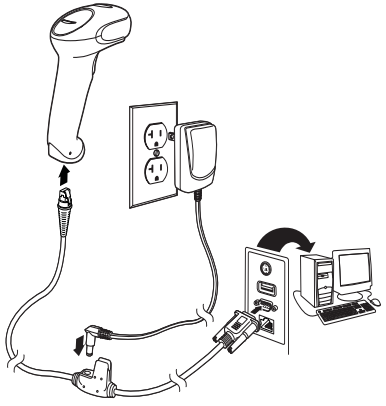

RS485:

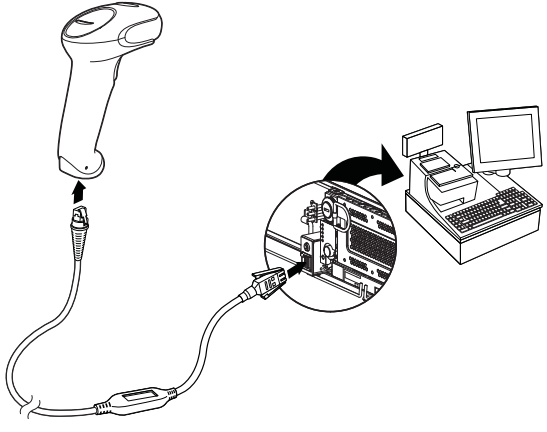

Técnicas de lectura

El visor proyecta un haz de encuadre que se debe colocar centrado sobre el código de barras, pero puede ponerse en cualquier dirección y seguir escaneando de manera fiable.

Mantenga el escáner encima del código de barras, pulse el botón y centre el haz de encuadre sobre el código de barras.

El haz de encuadre se reduce o aumenta de tamaño cuanto más se aproxima o se aleja, respectivamente, del código. Acerque el escáner a los códigos de barras de menor tamaño y aléjelo de los más grandes para obtener una lectura correcta.

Si el código de barras es muy reflectante (p. ej., si está laminado), deberá inclinar el escáner en un ángulo que permita su lectura.

Configuración predeterminada de los productos

El siguiente código de barras restablece toda la configuración predeterminada de los productos.

Configuración de Fábrica

Note: La lectura de PDF y códigos de barras 2D solo puede realizarse con el modelo Voyager 1450g2D, y no se puede realizar con el modelo 1450g1D.

Interfaz RS485

El puerto 5B será el predeterminado de la interfaz RS485. Si tiene un terminal IBM POS que utiliza el puerto 9B, escanee el código apropiado a continuación para programar el terminal; después reinicie la caja registradora.

Interfaz IBM Puerto 9B
HHBCR-1

Interfaz IBM Puerto 9B
HHBCR-2

Note: Para seleccionar interfaces RS485 adicionales, consulte el manual del usuario de su producto en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

Teclado específico de un país

Escanee el código de barras **Configuración del teclado según el país** que se muestra abajo y, a continuación, el código o los códigos de barras numérico(s) correspondiente(s) de la página 11; posteriormente escanee el código de barras **Guardar** para programar el teclado para su país. Como norma general, el escáner no admite los siguientes caracteres en países que no sean Estados Unidos: @ | $ # { } [ ] = / ‘ \ < > ~.

Configuración del teclado según el país

Código de país	Escanear	Código de país	Escanear
Bélgica	1	Italia	5

Código de país	Escanear	Código de país	Escanear
Brasil	16	Japón	28
Checoslovaquia	15	Latinoamérica	14
Dinamarca	8	Rusia	26
Finlandia	2	Eslovaquia	22
Francia	3	España	10
Alemania/Austria	4	Suiza	6
Gran Bretaña	7	EE.UU. (predeterminado)	0
Noruega	9		

Guardar

Note: Para ver una lista completa de los códigos de país, consulte la guía del usuario de su producto en nuestro sitio web: www.honeywellaidc.com.

Lectura

Hay dos técnicas de lectura disponibles. Activación manual – Modo Normal (se debe pulsar el botón para leer el código) o modo Presentación (el escáner se activa cuando detecta un código de barras).


Lectura manual - Normal (predeterminado)

Lectura en modo presentación

Sufijos

Si desea que se incluya un retorno de carro detrás del código de barras, escanee el código de barras **Agregar sufijo de retorno de carro**. Para agregar una tabulación detrás del código de barras, escanee el código de barras **Agregar sufijo de tabulación**. De lo contrario, escanee el código de barras **Eliminar sufijo** para eliminar los sufijos.

Agregar sufijo de retorno de carro

Agregar sufijo de tabulación

Eliminar sufijo

Adición de prefijos de ID de código a todas las simbologías

Escanee el código de barras siguiente si desea agregar un prefijo de ID de código a todas las simbologías al mismo tiempo.

Adición de prefijos de ID de código a todas las simbologías (temporal)

Note: Para ver una lista completa de ID de códigos, consulte la guía del usuario del producto en nuestro sitio web: www.honeywellaidc.com.

Transmisión de códigos de función

Si esta selección está habilitada y los códigos de función se encuentran en los datos escaneados, el escáner transmite el código de función al terminal. En la guía de usuario se proporcionan gráficos relativos a estos códigos de función. Si el escáner se encuentra en modo de conexión de teclado, el código de escaneado se convierte en un código de teclas antes de su transmisión.

Activar
(predeterminado)

Desactivar

Instrucciones sobre el editor de formato de los datos

A continuación se muestran instrucciones resumidas del proceso de introducción de un formato de datos. Para obtener las instrucciones completas, consulte la guía del usuario disponible en nuestro sitio web: www.honeywellaidc.com.

1. Escanee el símbolo **Ingresar formato de datos**.
2. Formato principal/alternativo: escanee **0** para el formato principal
3. Tipo de terminal: escanee **099** para cualquier tipo de terminal
4. ID de código: escanee **99** para cualquier tipo de código de barras
5. Longitud: escanee **9999** para cualquier longitud de código de barras.
6. Comandos del editor: utilice el gráfico de programación que se muestra más adelante.
7. Escanee **Guardar** para guardar las entradas.

Introducir formato de datos

Borrar todos los formatos de datos

Guardar

Gráfico de programación

8

9

A

B

C

D

E

F

Guardar

EZConfig-Scanning

Para acceder a funciones adicionales para el escáner, utilice EZConfig-Scanning, una herramienta de software de configuración en línea, disponible desde nuestro sitio web en www.honeywellaidc.com.

Asistencia técnica

Se puede encontrar información de contacto para soporte técnico, servicio y reparación de productos en www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Visite el sitio www.honeywellaidc.com/warranty_information para obtener información sobre la garantía de su producto.

Patentes

Para obtener información sobre la patente, consulte: www.hsmpats.com.

Documentación para el usuario

Para acceder a este documento en otros idiomas y para descargar la guía del usuario, visite www.honeywellaidc.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Web Address: www.honeywellaidc.com